


Sincronizador de Motor

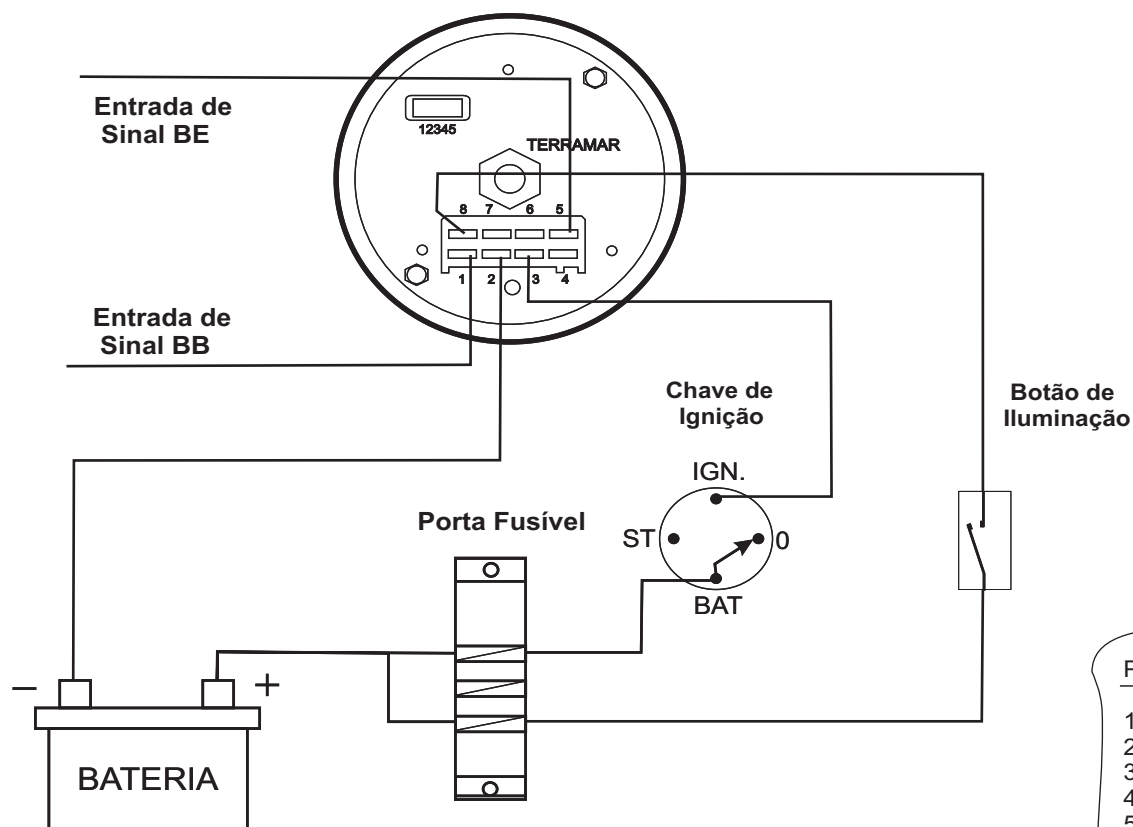

Calibração do Sincronizador

A calibração do instrumento é feita através do botão de toque localizado na traseira do equipamento, um pouco a baixo do conector.

Para maior precisão na medida, escolha altos giros do motor para realizar o ajuste.

- Pressione e segure o botão para diminuir a indicação de Rpm do contagiros. Solte o botão para parar;

- Pressione e segure o botão para aumentar a indicação de Rpm do contagiros. Solte o botão para parar;

- Repita o processo até atingir a indicação desejada de Rpm.

Após 5 segundos sem mexer no botão, o contagiros volta à operação normal.

Dicas Importantes:



Utilize somente fios adequados na instalação.



Verifique se todos os terminais estão bem climpados.



Não use solvente na limpeza da superfície do instrumento.



Em caso de dúvida ou falha no funcionamento do instrumento, consulte a TERRA MAR no setor técnico, assegurando desta forma o direito à garantia do produto.

Pinagem do Conector

- 1- Sinal de entrada BB
- 2- Negativo
- 3- Positivo Ignição 12v
- 4- Positivo Ignição 24v
- 5- Sinal de entrada BE
- 8- Positivo Iluminação