
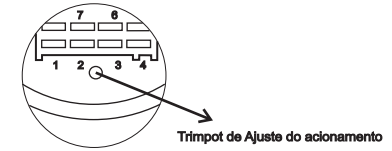


Pinagem do Conector

- 1- sinal de entrada
- 2- Negativo
- 3- Positivo Ignição 12v
- 4- Positivo Ignição 24v
- 8- Positivo Iluminação

Over Speed - Pick Up

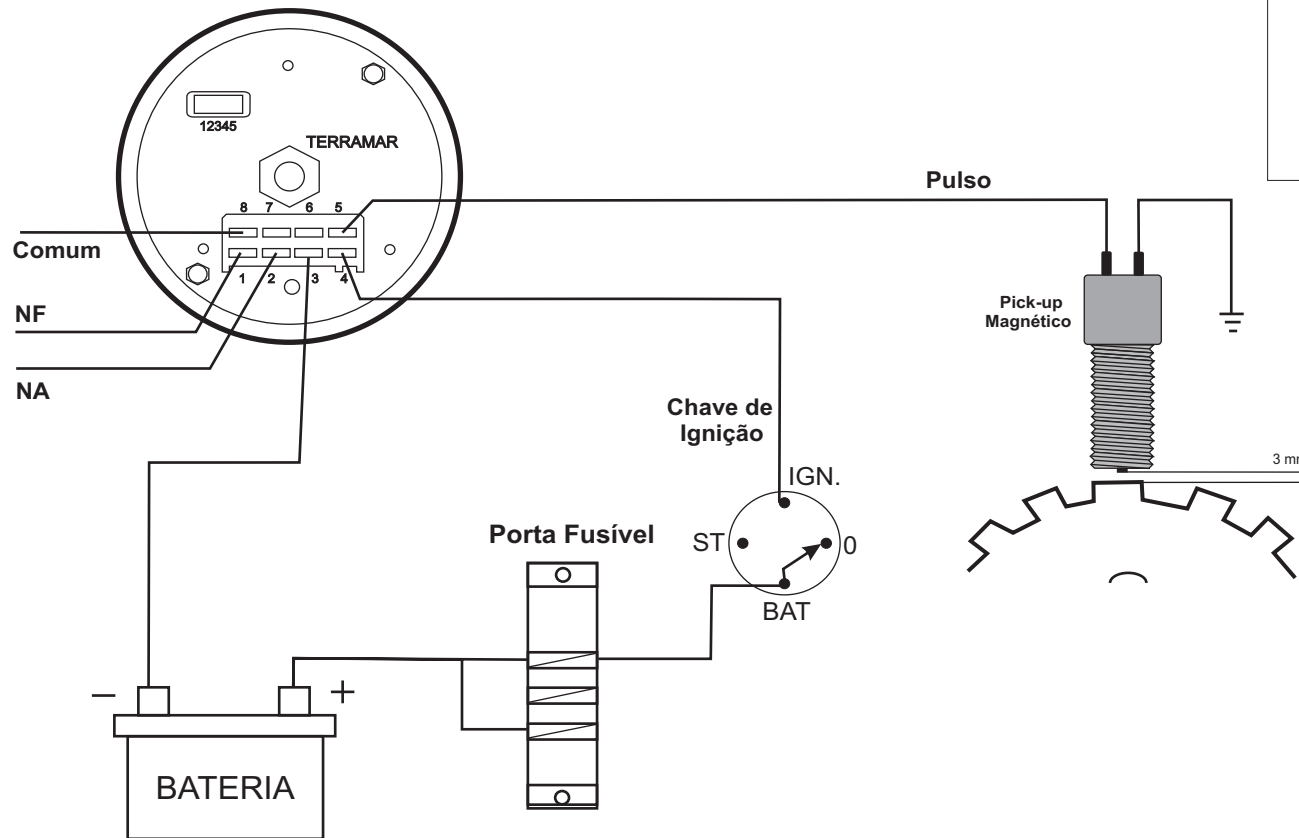

Calibração do Over Speed

A calibração do ponto de acionamento é feita através do trimpot localizado na traseira do equipamento, um pouco a baixo do conector.

Com uma chave de fenda gire para a direita ou para a esquerda caso queira diminuir ou aumentar o range do acionamento.

Dicas Importantes:

- ⚠ Utilize somente fios adequados na instalação.
- ⚠ Verifique se todos os terminais estão bem climpados.
- ⚠ Não use solvente na limpeza da superfície do instrumento.
- ⚠ Em caso de dúvida ou falha no funcionamento do instrumento, consulte a TERRA MAR no setor técnico, assegurando desta forma o direito à garantia do produto.