


# Folheto Informativo - Sensor de Alarme 3 Estágios

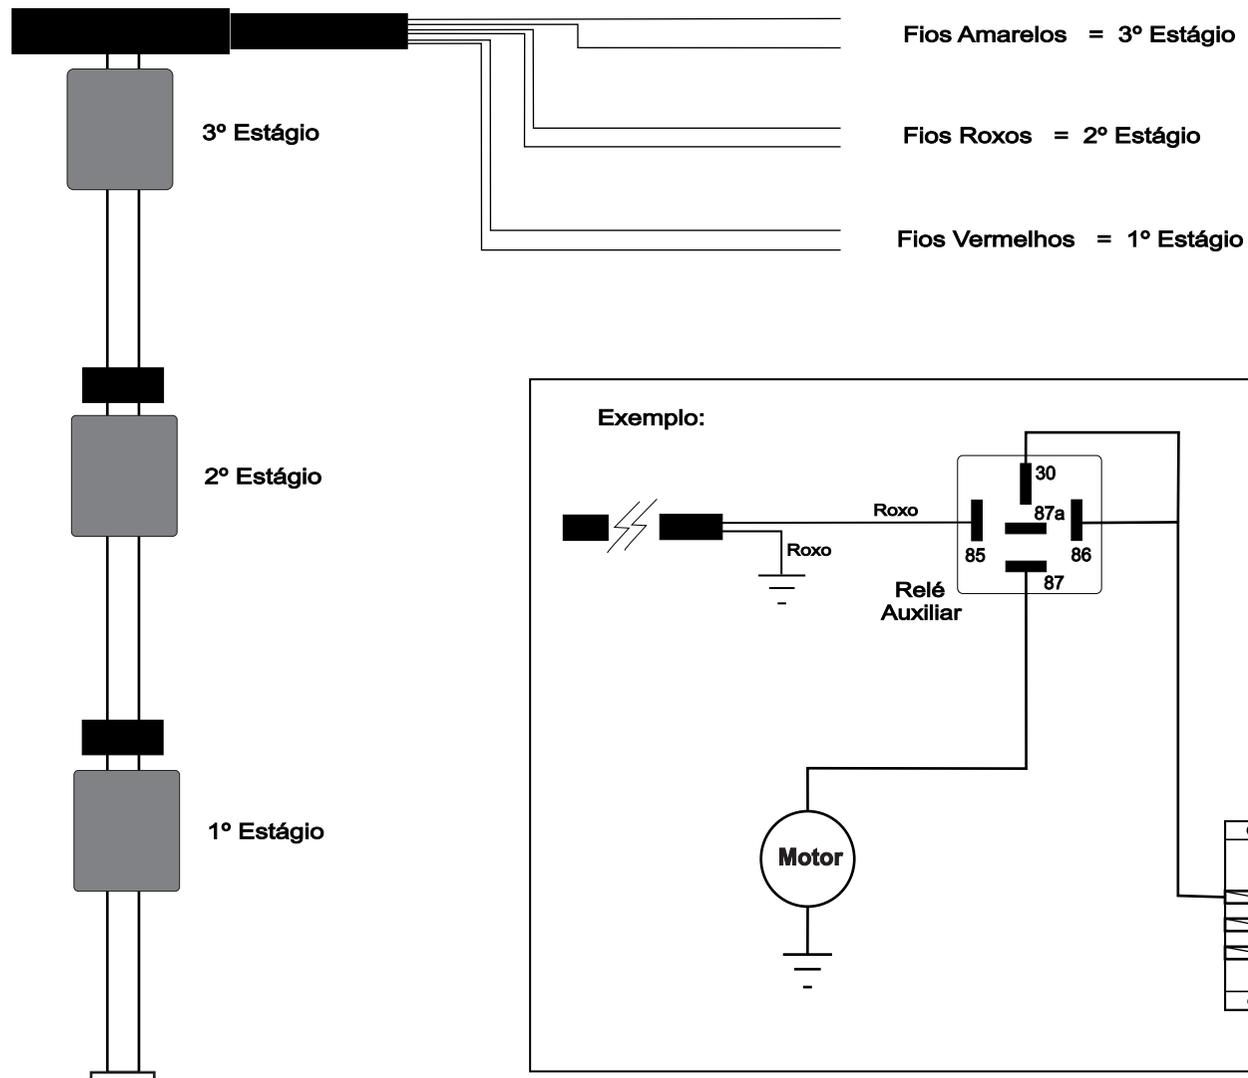

**OBS:**

- Os contatos dos sensor tem uma amperagem de 0.5 A cada.
- Não é aconselhado ligar instrumentos, bombas ou outros dispositivos de corrente alta diretamente nos contatos do sensor.

**TERRAMAR**