Ind. Flap Dual

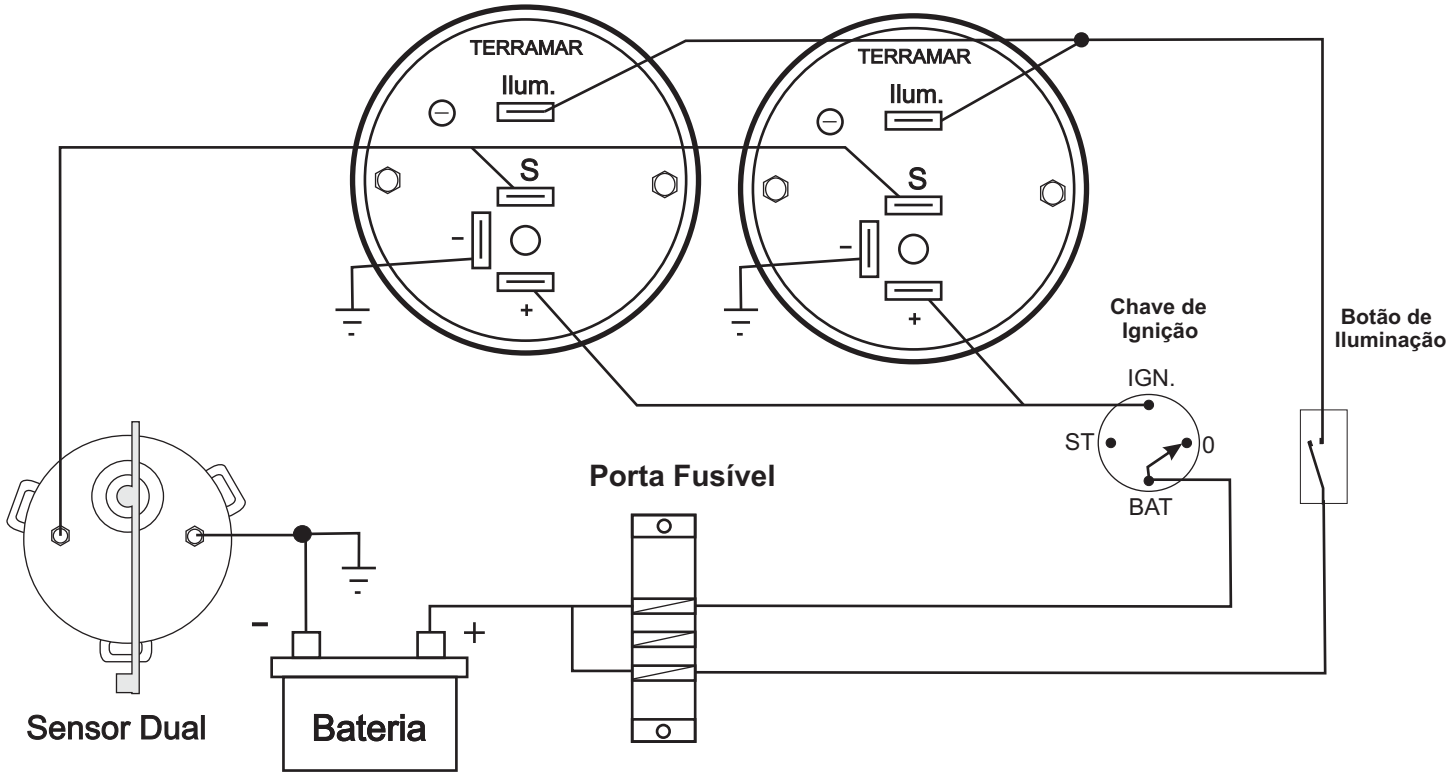

Dicas Importantes:

- Utilize somente fios adequados na instalação.
- O sensor não possui polaridade em seus terminais.
- Não injete uma tensão DC nos terminais do sensor, isso danificara a resistência do mesmo.
- Verifique se todos os terminais estão bem climpados.
- Não use solvente na limpeza da superfície do instrumento.
- Em caso de dúvida ou falha no funcionamento do instrumento, consulte a TERRA MAR no setor técnico, assegurando desta forma o direito à garantia do produto.